


User Manual

A56 Automatic Pet Feeder

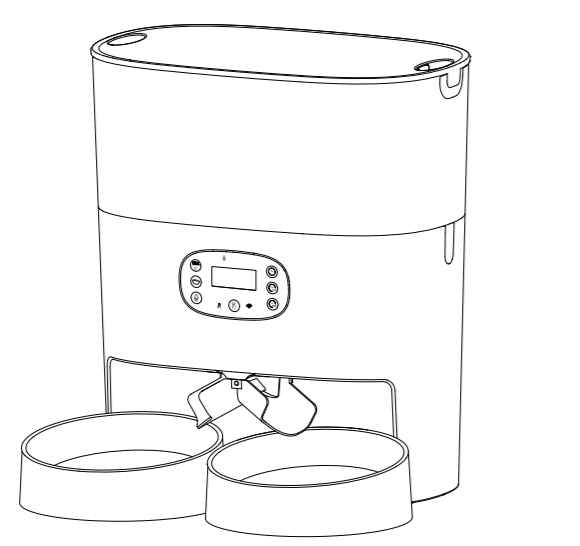

Dear customers,

We appreciate your choice of automatic pet feeder.
We insist on providing premium pet products, helping pet owners feed pets in a scientific and reasonable way and providing pets a healthy lifestyle.
We are working for establishing a harmonious relationship between you and your pets.

For the sake of convenience of using, please read the user manual carefully and follow the instructions.

Contents

English	01-08
German	09-16
French	17-24
Spanish	25-32
Italian	33-40
Japanese	41-48
Chinese	49-54

A56 Automatic Pet Feeder

Structural Image:

Packing List:

- Single Bowl Version Accessories: host x1, power adapter x1(SV-1A), feeder base x1, Stainless steel bowl x1
- Double Bowls Version Accessories: host x1, power adapter x1(SV-1A), feeder base x2, Stainless steel bowl x2, two-way dispenser x1, user manual x1

Hours Setting

①—Hours Setting Button: Program the hours time.
②—Minutes Setting Button: Program the minutes time.
③—Clock Setting Button: Press this button to enter the time setting and save time when you finish the time setting.
④—Recording Button: Record the voice, play the voice or delete the voice recording function.

Time Setup

- Press "①" and hold for three seconds to unlock the screen and enter the time setting mode automatically. The hour field and minute field blinks. Press "②" to set hours and minutes time as your demand. Press "③" and hold the button for 3 seconds to exit the time setting.
- You can switch the 12-hour clock and 24-hour clock by pressing the "④" and "⑤" synchronously.

Feeding Setup

This automatic pet feeder supports 0.19"~0.47" (0.5cm~1.2cm) food kibbles size, please do not exceed this standard, otherwise the device will be jammed.
This automatic pet feeder supports 6 meals each day and support MAX 24 portions volume for each meal. Each portion size is about 0.5 oz (16 ml) food kibbles. As different food kibbles size will cause an error when dispense food, you should program a suitable feeding standard according to your food kibbles size and types.

Tip: 0.19" (0.5cm) food kibbles size approximate to 0.49oz (16g)
0.47" (1.2cm) food kibbles size approximate to 0.5oz (5g)

- Meal 1: Pressing "①" one time to enter the feeding plan mode at this time the meal 1, feeding time and feeding portions volume will blink. Press "②" and "③" to adjust the feeding time, then press "④" to adjust the meal portions.
- Meal 2: After you finished the meal 1 setting, you can also press the "①" one time to choose meal 2. The meal feeding time and feeding portions volume will blink. Press "②" and "③" to adjust the feeding time, then press "④" to adjust the meal portions.

Recording Setup

Press "④" and hold for three seconds then you can record for Max 10 seconds after the recording indicator lighting up. If you release your hand when recording, the system will recognize you finished the recording. After finishing the recording, you can press "④" one time to play your recording. If you want to press "④" or close the recording function, you can press "④" two times until the recording indicator light blinking 3 times, then the recording message is removed.

Manually Feeding

Press "⑤" and hold for three seconds, the food will be released one portion volume each time.

Low Battery Reminder

When the batteries are low, the "⑥" on the LCD screen will turn on. After new batteries are installed, the "⑥" on the LCD screen will be turned off.

Reset Function

If you need to reset the automatic pet feeder, press the reset button.

A56 Two-way Distributor System Installation

Step1: Connect the two-way dispenser to the host.

Step2: Connect the feeder base dispenser to the host.

Reset Function

If you need to reset the automatic pet feeder, press the reset button.

A56 Two-way Distributor System Installation

Step1: Connect the two-way dispenser to the host.

Step2: Connect the feeder base dispenser to the host.

Reset Function

If you need to reset the automatic pet feeder, press the reset button.

A56 Two-way Distributor System Installation

Step1: Connect the two-way dispenser to the host.

Step2: Connect the feeder base dispenser to the host.

A56 Automatischer Futterer

Strukturabbildung:

Packliste:

- Single Bowl Version Zubehör: Hauptteil x1, Netzteil x1 (5V-1A), Basis des Futterautomats x1, Edelstahlschale x1, Bedienungsanleitung x1
- Double Bowls Version Zubehör: Hauptteil x1, Netzteil x1 (5V-1A), Basis des Futterautomats x2, Edelstahlschale x2, Zwei-Wege-Spendler x1, Bedienungsanleitung x1

Stundeneinstellungstaste

①—Stundeneinstellungstaste: Programmieren Sie die Stundenzeit.
②—Minuteneinstellungstaste: Programmieren Sie die Minutenzeit.
③—Uhrzeiteinstellungstaste: Drücken Sie diese Taste, um die Zeiteinstellung einzugehen und Zeit zu sparen, wenn Sie die Zeiteinstellung abgeschlossen haben.
④—Aufnahmefunktion: Nehmen Sie die Stimme auf, spielen Sie die Stimme ab oder löschen Sie die Sprachaufnahme.

Zeiteinstellung

- "Drücken Sie "①" und halten Sie drei Sekunden lang, um den Bildschirm zu entsperren und automatisch in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln. Das Stunden- und Minutenfeld blinkt. Drücken Sie "②" und "③" in den Stunden und Minuten nach ihrer Anforderung festzulegen. Drücken Sie die Taste "④" und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellung zu verlassen.
- Sie können 12-Stunden und 24-Stunden umschalten, indem Sie die Tasten "④" und "⑤" synchron drücken.

Fütterungseinstellung

Dieser automatische Futterer unterstützt 0,5cm bis 1,2cm Futtergröße. Bitte überschreiten Sie diesen Standard nicht, da das Gerät sonst verklemmt.
Dieser automatische Futterer unterstützt 6 Mahlzeiten pro Tag und ein Volumen von maximal 24 Portionen pro Mahlzeit. Jede Mahlzeit sollte Portionsgröße beträgt etwa 16 ml Krabber. Da unterschiedliche Futterkornabgrößen beim Abgeben zu Fehlern führen, sollten Sie einen geeigneten Fütterungsplan entsprechend ihrer Futterkornabgrößen und -typen programmieren.

Tipps: 0,19 Zoll (0,5 cm) Futterkornabgrößen ungefähr 0,47 Zoll (1,2 cm) Futterkornabgrößen, ungefähr 0,35 Unzen (5g)

- Mahlzeit 1: Drücken Sie einmal "①", um in den Fütterungsplanmodus zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Mahlzeit 1, die Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen. Drücken Sie "②" und "③", um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie "④" und "⑤", um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie "④" für einen Futterportion einzustellen.
- Mit derselben Methode können Sie in den 4, 5, 6 Fütterungsplan einstellen. Wenn Sie den aktuellen Fütterungsplan nicht brauchen oder den vorherigen Fütterungsplan löschen möchten, können Sie das Volumen der Fütterungsportionen auf 0 setzen.

Repas 2:

Nachdem Sie die Einstellung für Mahlzeit 1 beendet haben, können Sie auch einmal auf "①" drücken, um Mahlzeit 2 auszuwählen. Die Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen blinken, drücken Sie "②" und "③", um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie "④" und "⑤", um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie "④" für einen Futterportion einzustellen.

- Mit derselben Methode können Sie in den 4, 5, 6 Fütterungsplan einstellen. Wenn Sie den aktuellen Fütterungsplan nicht brauchen oder den vorherigen Fütterungsplan löschen möchten, können Sie das Volumen der Fütterungsportionen auf 0 setzen.

Einstellung der Tonaufnahme

Drücken Sie "④" und halten Sie drei Sekunden lang dann können Sie maximal 10 Sekunden lang aufnehmen, nachdem die Aufnahmeanzeige aufleuchtet. Wenn Sie Ihre Hand während der Aufnahme loslassen, beendet das System, dass Sie die Aufnahme beendet haben. Nach Abschluss der Aufnahme können Sie einmal "④" drücken, um Ihre Aufnahme abzuspielen. Wenn Sie die Aufnahmefunktion löschen oder schließen möchten, können Sie zweimal auf "④" drücken, bis die Aufnahmeanzeige dreimal blinkt. Anschließend wird die Tonaufnahme entfernt.

Manuelle Fütterung

Drücken Sie "⑤" und halten Sie drei Sekunden lang, die Futter werden jedes Mal um eine Portion Volumen freigesetzt.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand

Wenn die Batterien leer sind, wird "⑥" auf dem LCD-Bildschirm eingeschaltet. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird "⑥" auf dem LCD-Bildschirm ausgeschaltet.

Funktion zurücksetzen

Wenn Sie den automatischen Futterer zurücksetzen wollen, drücken Sie die Zurücksetzen-Taste.

A56 Zwei-Wege-Verteilungssystem Installation:

Schritt 1: Schließen Sie den Zwei-Wege-Spendler an den Host an.

Schritt 2: Schließen Sie den Förderbesspendler an den Host an.

Funktion zurücksetzen

Wenn Sie den automatischen Futterer zurücksetzen wollen, drücken Sie die Zurücksetzen-Taste.

A56 Zwei-Wege-Verteilungssystem Installation:

Schritt 1: Schließen Sie den Zwei-Wege-Spendler an den Host an.

Schritt 2: Schließen Sie den Förderbesspendler an den Host an.

A56 Distributeur Automatique pour Animaux Domestiques

Carte Structurelle:

Liste de collage:

- Accessoires de version bol simple: Machine X1, Adaptateur électrique X1 (5V-1A), Socle X1, Bol en acier inoxydable X1, Manuel d'Utilisation X1
- Double bowls Version Accessories: Machine X1, Adaptateur électrique X1 (5V-1A), Socle X2, Bol en acier inoxydable X2, distributeur bidirectionnel X1, Manuel d'Utilisation X1

Touche de Configuration des Heures

①—Touche de Configuration des Heures: Paramétrer les heures.
②—Touche de Configuration des Minutes: Paramétrer les minutes.
③—Touche de Configuration de l'heure de l'horloge: Appuyez sur cette touche pour commencer la configuration de l'heure et sauvegarder l'heure quand vous finissez.
④—Touche de l'enregistrement: Enregistrez la voix et jouer la voix ou supprimez la fonction de l'enregistrement quand les enregistrements, veuillez paramétrer un plan approprié selon la taille et le type de croquettes.

Mise à l'heure de l'horloge

Actionnez la touche "①" pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande et commencer automatiquement à modifier les heures. Quand les chiffres des HEURES et des Minutes clignotent, appuyez sur "②" et "③" pour modifier l'heure. Appuyez sur "④" et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour quitter le réglage de l'heure.

Actionnez les touches "④" et "⑤" en même temps pour changer entre les systèmes sur 24 et 12 heures.

Validation des repas, choix des heures et des volumes

On pourra utiliser les croquettes dont la taille est de 0.19"~0.47" (0.5cm~1.2cm) pour ce distributeur automatique pour animaux domestiques. Veuillez ne pas dépasser la norme, sinon l'appareil sera bloqué.
Pour cette machine, on peut paramétrer au maximum 6 repas par jour et 24 portions par repas. Chaque portion est environ 0.5 oz (16 ml) de croquettes. Comme la taille différente de croquette va causer une erreur en distribution, veuillez paramétrer un plan approprié selon la taille et le type de croquettes.

Remarque: Pour les croquettes, la taille de 0.19" (0.5cm)~0.49oz (16g)
0.47" (1.2cm)~0.5oz (5g)

- Repas 1: Actionnez la touche "①" pour commencer la validation des repas. "1" (qui signifie le 1er repas), l'heure et les portions vont clignoter, utilisez les touches "②" et "③" pour modifier l'heure et appuyez sur "④" pour déterminer les portions des repas.
- Repas 2: Après la configuration du Repas 1, vous pouvez encore appuyer sur "①" afin de choisir Repas 2. L'heure de l'alimentation et le volume de portions de repas clignotent, appuyez sur "②" et "③" pour modifier l'heure, et appuyez sur "④" pour déterminer les portions des repas.

Repas 2:

Après la configuration du Repas 1, vous pouvez encore appuyer sur "①" afin de choisir Repas 2. L'heure de l'alimentation et le volume de portions de repas clignotent, appuyez sur "②" et "③" pour modifier l'heure, et appuyez sur "④" pour déterminer les portions des repas.

- Vous pouvez utiliser la même façon pour configurer Repas 3, 4, 5, etc. Si vous n'avez pas besoin d'autres repas ou si vous voulez supprimer les anciens programmes, vous pouvez mettre 0 pour la taille des portions.

Réglage d'enregistrement

Appuyez sur la touche "④" et gardez-la enfoncée trois secondes et vous pouvez commencer l'enregistrement qui dure au maximum dix secondes après que l'indicateur de l'enregistrement s'allume. Si on lâche la touche pendant l'enregistrement, le système va considérer que vous finissez. Après avoir fini l'enregistrement, on peut appuyer sur la touche "④" pour écouter. Si vous voulez supprimer ou fermer la fonction, vous pouvez appuyer sur "④" deux fois jusqu'à ce que l'indicateur clignote trois fois et le message sera supprimé.

Option de l'alimentation manuelle

Actionnez la touche "⑤" pendant 3 secondes et la nourriture sera libérée une portion par fois.

Rappel de Batteries Faibles

Quand la tension de la batterie est inférieure, l'icône de batterie "⑥" sur LCD s'allume. Après le changement de la batterie, l'icône "⑥" s'éteint.

Fonction de Réinitialisation

Si vous voulez réinitialiser le distributeur automatique pour animaux domestiques, appuyez sur la touche Reset.

A56 Système de Distributeur à Deux voies Installation:

Étape 1: Connectez le distributeur bidirectionnel à l'hôte.

Étape 2: Connectez le distributeur de base d'alimentation à l'hôte.

Fonction de Réinitialisation

Si vous voulez réinitialiser le distributeur automatique pour animaux domestiques, appuyez sur la touche Reset.

A56 Système de Distributeur à Deux voies Installation:

Étape 1: Connectez le distributeur bidirectionnel à l'hôte.

Étape 2: Connectez le distributeur de base d'alimentation à l'hôte.

Comedero Automático para Mascotas A56

Imagen Estructural:

Contenido del paquete:

- Accesorios de versión de un solo tazón: 1x dispositivo electrónico, 1x adaptador de alimentación (5V-1A), 1x base del comedero, 1x tazón de acero inoxidable, 1x manual de usuario
- Accesorios de versión doble de tazones: 1x dispositivo electrónico, 1x adaptador de alimentación (5V-1A), 2x base del comedero, 2x tazón de acero inoxidable, 1x dispensador bidireccional, 1x manual de usuario

Botón de configuración de horas

①— Botón de configuración de horas: Programe el tiempo en horas.
②— Botón de configuración de minutos: Programe el tiempo en minutos.
③— Botón de configuración de pulso: Pulse este botón para introducir la configuración de la hora actual y guarde una vez haya concluido la configuración.
④— Botón de grabación: graba su voz, reproduce su voz o borra la voz grabada.

Configuración de la hora

- Presione "①" y manténgalo presionado durante tres segundos para desbloquear la pantalla e ingresar la configuración de hora automática. Los campos de hora y minutos comenzarán a parpadear. Presione "②" y "③" para configurar las horas y minutos que desea. Presione "④" y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para salir de la configuración de tiempo.
- Puede cambiar entre el modo de reloj 12 horas o 24 horas pulsando "④" y "⑤" al mismo tiempo.

Configuración de Alimentación

Este comedero automático para mascotas soporta un tamaño de pienso de entre 0,5cm y 1,2 cm, no exceda este estándar ya que el comedero podría bloquearse.
Este comedero automático para mascotas soporta hasta 6 comidas diarias y un máximo de 24 porciones por cada comida. El tamaño de cada porción es de unos 16ml de croquetas. Visto que croquetas de diferente dimensiones podrían causar un error durante la distribución del cibo, el plano de alimentación debe estar adaptado a la granjeza al tipo de croqueta.

Consejo: Pienso de un tamaño de unos 0,5cm equivale aproximadamente a 5g
Pienso de un tamaño de unos 1,2cm equivale aproximadamente a 5g

- Comida 1: Pulse "①" una vez para acceder al modo plan de alimentación, en este momento la comida 1, el tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse "②" y "③" para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse "④" para ajustar las porciones de comida.
- Comida 2: Una vez haya configurado la comida 1, puede volver a pulsar el botón "①" una vez para escoger la comida 2. El tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse "②" y "③" para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse "④" para ajustar las porciones de comida.

Comida 2:

Una vez haya configurado la comida 1, puede volver a pulsar el botón "①" una vez para escoger la comida 2. El tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse "②" y "③" para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse "④" para ajustar las porciones de comida.

- Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Configuración de grabación

Pulse "④" y manténgalo durante tres segundos y podrá grabar hasta un máximo de 10 segundos una vez la luz indicadora de grabación se encienda. Una vez retire su mano cuando haya grabado, el sistema reconocerá que ha finalizado. Una vez finalice la grabación, puede pulsar "④" una vez para escuchar la grabación. Si necesita borrar o cerrar la función de grabación, pulse "④" dos veces hasta que la luz indicadora de grabación parpadee 3 veces, entonces el mensaje de grabación se habrá borrado.

Alimentación manual

Pulse "⑤" y manténgalo durante tres segundos, la comida se servirá mediante una porción cada vez.

Recordador de Batería Baja

Cuando las baterías estén bajas, el "⑥" en la pantalla LCD se encenderá. Una vez se instalen nuevas baterías, el "⑥" en la pantalla LCD se apagará.

Fonction de Réinitialisation

Si vous voulez réinitialiser le distributeur automatique pour animaux domestiques, appuyez sur la touche Reset.

A56 Système de Distributeur à Deux voies Installation:

Étape 1: Connectez le distributeur bidirectionnel à l'hôte.

Étape 2: Connectez le distributeur de base d'alimentation à l'hôte.

Fonction de Réinitialisation

Si vous voulez réinitialiser le distributeur automatique pour animaux domestiques, appuyez sur la touche Reset.

A56 Système de Distributeur à Deux voies Installation:

Étape 1: Connectez le distributeur bidirectionnel à l'hôte.

Étape 2: Connectez le distributeur de base d'alimentation à l'hôte.

Distributore Automatico Cibo per Animali A56

Immagine strutturale:

Liste di imballaggio:

- Accessori di versione singola Bowl: distributore x1, adattatore di potenza x1 (5V-1A), base del distributore x1, Bowl in acciaio inox x1, manuale d'uso x1
- Accessori in versione doppio ciotole distributore x1, adattatore di potenza x1 (5V-1A), base del distributore x2, Bowl in acciaio inox x2, distributore a due vie x1, manuale d'uso x1

Pulsante per impostare l'ora

①— Pulsante per impostare l'ora
②— Pulsante per impostare i minuti
③— Pulsante per impostare l'orario: premilo per iniziare a selezionare l'orario e poi salvarlo
④— Pulsante per registrare, registra, riprodotto o cancella la tua voce

Configurazione dell'orario

- Premi "①" e tieni premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo e attivare automaticamente la modalità di configurazione dell'orario. Premi "②" e "③" per impostare ore e minuti. Premere "④" e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per uscire dall'impostazione dell'ora.
- Puoi scegliere tra un orologio da 12 o da 24 ore premendo i pulsanti "④" e "⑤" contemporaneamente.

Configurazione della distribuzione del cibo

Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire crocchette automatiche di dimensioni 0.19"~0.47" (0.5~1.2 cm), non usare crocchette di dimensioni maggiori per evitare di inceppare il dispositivo.
Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire 6 pasti al giorno e un massimo di 24 porzioni per pasto. Ogni porzione corrisponde a circa 16 ml di crocchette. Visto che crocchette di diverse dimensioni potrebbero causare un errore durante la distribuzione del cibo, il piano di alimentazione deve essere adattato alla grandezza al tipo di crocchetta.

Consigli: crocchette di dimensioni 0.19" (0.5 cm) corrispondono a una porzione di circa 0.49oz (16g)
crocchette di dimensioni 0.47" (1.2 cm) a circa 0.5oz (5g)

- Pasto 1: premere "①" una volta per entrare nelle impostazioni del piano di alimentazione, a questo punto l'orario e le porzioni del pasto 1 lampeggeranno, premi "②" e "③" per impostare l'orario, premi "④" e "⑤" per impostare il piano di distribuzione, poi premi "④" per impostare il numero di porzioni del pasto.
- Pasto 2: dopo aver finito di impostare il pasto 1, puoi premere una volta "①" per selezionare il pasto 2 e le porzioni lampeggeranno, premi "②" e "③" per impostare l'orario, poi premi "④" e "⑤" per impostare il piano di distribuzione, poi premi "④" per impostare il numero di porzioni del pasto.

Pasto 2:

dopo aver finito di impostare il pasto 1, puoi premere una volta "①" per selezionare il pasto 2 e le porzioni lampeggeranno, premi "②" e "③" per impostare l'orario, poi premi "④" e "⑤" per impostare il piano di distribuzione, poi premi "④" per impostare il numero di porzioni del pasto.

- Puoi usare lo stesso metodo per programmare i pasti 3, 4, 5 e 6. Se non hai bisogno di programmi o vuoi cancellare il piano di alimentazione precedente, puoi impostare il numero delle porzioni a 0.

Configurazione di registrazione

Premi "④" e tienilo premuto per 3 secondi, dopo che l'indicatore di registrazione si sarà acceso potrai registrare per massimo 10 secondi. Se allontanerai la mano mentre registri, il sistema riconoscerà che hai finito di registrare. Dopo aver finito di registrare, potrai premere una volta "④" per ascoltare la traccia registrata. Se vuoi cancellare la registrazione o chiudere la funzione di registrazione, puoi premere "④" due volte fino a che l'indicatore di registrazione lampeggerà 3 volte, il messaggio è in questo modo cancellato.

Distribuzione manuale

Premi "⑤" e tienilo premuto per 3 secondi, il cibo verrà rilasciata una porzione per volta.

Preromica di batteria scarica

Se le batterie sono quasi scariche, il simbolo "⑥" apparirà sullo schermo. Dopo che nuove batterie verranno inserite, il simbolo "⑥" scomparirà dallo schermo.

Funzione di ripristino

Se vuoi resettare il distributore automatico di cibo per animali, premi il tasto reset.

A56 Sistema di distribuzione bidirezionale Montaggio:

Passaggio 1: collegare il distributore a due vie all'host.

Passaggio 2: collegare il distributore di base dell'alimentatore all'host.

Funzione di ripristino

Se vuoi resettare il distributore automatico di cibo per animali, premi il tasto reset.

A56 Sistema di distribuzione bidirezionale Montaggio:

Passaggio 1: collegare il distributore a due vie all'host.

Passaggio 2: collegare il distributore di base dell'alimentatore all'host.

A56 自動ペットフィーダー

構造イメージ:

注意事項:

- 室内で本品をご使用ください。
- 本体部分は水洗い不可です。
- 餌のタンクとボウルは必ず外して水洗いします。
- 餌に繋がれおそれがあるため、電源コードをペットに噛まれないようにご注意ください。
- 本品を水平に置いてご使用ください。なお、ペットに噛まれておそれがあるように、餌のタンクの蓋もしっかり閉めてください。

設定の説明

操作パネルの説明:

- 長時間を押すと、時間設定モードに入ります。この時、タイムの表示が点滅します。"①" ボタンを押して分を設定し、"②" ボタンを押して分を設定し、そして"④" ボタンを長押し (3秒) して時間設定を完了させることができます。
- 同時に"④" ボタンと"⑤" ボタンを押すと、12時間と24時間の切替ができます。
- 長押しすると、手動給餌モードに入ります。この時、給餌回数 (1) が点滅します。給餌回数を設定し、"④" ボタンを押して給餌回数を設定し、そして"④" ボタンを押して給餌量を設定することができます。

—Pulsante per impostare l'ora

①— Pulsante per impostare l'ora
②— Pulsante per impostare i minuti
③— Pulsante per impostare l'orario: premilo per iniziare a selezionare l'orario e poi salvarlo
④— Pulsante per registrare, registra, riprodotto o cancella la tua voce

Configurazione dell'orario

- Premi "①" e tieni premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo e attivare automaticamente la modalità di configurazione dell'orario. Premi "②" e "③" per impostare ore e minuti. Premere "④" e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per uscire dall'impostazione dell'ora.
- Puoi scegliere tra un orologio da 12 o da 24 ore premendo i pulsanti "④" e "⑤" contemporaneamente.

配置プランの設定

本品は、最大 0.19"~0.47" (0.5cm~1.2cm)の餌に対応可能です。このより大きなサイズを投入すると餌が詰まる可能性があります。

本品は、毎日約6回給餌を設定することができます。1回の給餌量は、最大24ポーションの餌を指します。1ポーションは約16ml (0.5oz)の餌に相当します。異なるサイズの餌を使用すると、給餌中にエラーが発生する可能性があります。餌のタイプに応じて、適切な給餌量を設定してください。

注意: 5mmの餌の場合、1ポーションあたり約5gになります。12mmの餌の場合約16~19gになります。

- 食事1: "①" ボタンを押すことで、給餌プランの設定に入ります。この時、給餌回数 (1) が点滅します。給餌回数を設定し、"④" ボタンを押して給餌回数を設定し、そして"④" ボタンを押して給餌量を設定することができます。
- 食事2: 食事1の設定が完了したら、もう一度"①" ボタンを押して給餌プランを設定し、そして"④" ボタンを押して給餌量を設定することができます。

Pasto 2:

dopo aver finito di impostare il pasto 1, puoi premere una volta "①" per selezionare il pasto 2 e le porzioni lampeggeranno, premi "②" e "③" per impostare l'orario, poi premi "④" e "⑤" per impostare il piano di distribuzione, poi premi "④" per impostare il numero di porzioni del pasto.

- Puoi usare lo stesso metodo per programmare i pasti 3, 4, 5 e 6. Se non hai bisogno di programmi o vuoi cancellare il piano di alimentazione precedente, puoi impostare il numero delle porzioni a 0.

録音の設定

RECボタンが点滅するまで"④" ボタンを長押し (3秒) を押し、録音を開始します。最大10秒の録音が可能です。録音中に手を離すと、録音を終了します。録音終了後、もう一回"④" ボタンを押すと、録音を再生することができます。録音を削除するには"④" ボタンを2回押し、録音メッセージは3回、RECボタンは3回点滅します。

手動給餌

"⑤" ボタンを押すことで、1回あたり1ポーションの餌を出します。

電圧不足時の表示

本品の電池がほぼ残っていない場合、表示パネルに"⑥"が表示されます。電池を交換したら、表示パネルの"⑥"は再び表示されません。

録音の設定

RECボタンが点滅するまで"④" ボタンを長押し (3秒) を押し、録音を開始します。最大10秒の録音が可能です。録音中に手を離すと、録音を終了します。録音終了後、もう一回"④" ボタンを押すと、録音を再生することができます。録音を削除するには"④" ボタンを2回押し、録音メッセージは3回、RECボタンは3回点滅します。

手動給餌

"⑤" ボタンを押すことで、1回あたり1ポーションの餌を出します。

電圧不足時の表示

本品の電池がほぼ残っていない場合、表示パネルに"⑥"が表示されます。電池を交換したら、表示パネルの"⑥"は再び表示されません。

録音の設定

RECボタンが点滅するまで"④" ボタンを長押し (3秒) を押し、録音を開始します。最大10秒の録音が可能です。録音中に手を離すと、録音を終了します。録音終了後、もう一回"④" ボタンを押すと、録音を再生することができます。録音を削除するには"④" ボタンを2回押し、録音メッセージは3回、RECボタンは3回点滅します。

手動給餌

"⑤" ボタンを押すことで、1回あたり1ポーションの餌を出します。

電圧不足時の表示

本品の電池がほぼ残っていない場合、表示パネルに"⑥"が表示されます。電池を交換したら、表示パネルの"⑥"は再び表示されません。

A56 自动喂食器 (设置指南)

开盖结构图:

设置说明:

- 长按时间键3秒可进入时间设置模式，小时设置显示闪烁，按"①"键按小时，再按"②"键按分钟，再长按"③"键3秒保存并退出时间设置。
- 长按时间键3秒，进入时间设置模式，小时设置显示闪烁，按"①"键按小时，再按"②"键按分钟，再长按"③"键3秒保存并退出时间设置。

喂食计划设置

- 长按喂食键3秒，进入喂食计划设置模式，每餐最多24份喂食。不同规格大小的喂食，每一份的喂食量都有一定标准，请根据喂食种类合理设置喂食量。5mm规格每份大约5g，12mm规格每份大约16g。

时间设置

- 长按"①"键3秒，进入时间设置模式，小时设置显示闪烁，按"②"键按小时，再按"③"键按分钟，再长按"④"键3秒保存并退出时间设置。

—Pulsante per impostare l'ora

①— Pulsante per impostare l'ora
②— Pulsante per impostare i minuti
③— Pulsante per impostare l'orario: premilo per iniziare a selezionare l'orario e poi salvarlo
④— Pulsante per registrare, registra, riprodotto o cancella la tua voce

Configurazione dell'orario

- Premi "①" e tieni premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo e attivare automaticamente la modalità di configurazione dell'orario. Premi "②" e "③" per impostare ore e minuti. Premere "④" e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per uscire dall'impostazione dell'ora.
- Puoi scegliere tra un orologio da 12 o da 24 ore premendo i pulsanti "④" e "⑤" contemporaneamente.

配置プランの設定

本品は、最大 0.19"~0.47" (0.5cm~1.2cm)の餌に対応可能です。このより大きなサイズを投入すると餌が詰まる可能性があります。

本品は、毎日約6回給餌を設定することができます。1回の給餌量は、最大24ポーションの餌を指します。1ポーションは約16ml (0.5oz)の餌に相当します。異なるサイズの餌を使用すると、給餌中にエラーが発生する可能性があります。餌のタイプに応じて、適切な給餌量を設定してください。

注意: 5mmの餌の場合、1ポーションあたり約5gになります。12mmの餌の場合約16~19gになります。

- 食事1: "①" ボタンを押すことで、給餌プランの設定に入ります。この時、給餌回数 (1) が点滅します。給餌回数を設定し、"④" ボタンを押して給餌回数を設定し、そして"④" ボタンを押して給餌量を設定することができます。
- 食事2: 食事1の設定が完了したら、もう一度"①" ボタンを押して給餌プランを設定し、そして"④" ボタンを押して給餌量を設定することができます。

Pasto 2:

dopo aver finito di impostare il pasto 1, puoi premere una volta "①" per selezionare il pasto 2 e le porzioni lampeggeranno, premi "②" e "③" per impostare l'orario, poi premi "④" e "⑤" per impostare il piano di distribuzione, poi premi "④" per impostare il numero di porzioni del pasto.

- Puoi usare lo stesso metodo per programmare i pasti 3, 4, 5 e 6. Se non hai bisogno di programmi o vuoi cancellare il piano di alimentazione precedente, puoi impostare il numero delle porzioni a 0.

録音の設定

RECボタンが点滅するまで"④" ボタンを長押し (3秒) を押し、録音を開始します。最大10秒の録音が可能です。録音中に手を離すと、録音を終了します。録音終了後、もう一回"④" ボタンを押すと、録音を再生することができます。録音を削除するには"④" ボタンを2回押し、録音メッセージは3回、RECボタンは3回点滅します。

手動給餌

"⑤" ボタンを押すことで、1回あたり1ポーションの餌を出します。

電圧不足時の表示

本品の電池がほぼ残っていない場合、表示パネルに"⑥"が表示されます。電池を交換したら、表示パネルの"⑥"は再び表示されません。

録音の設定

RECボタンが点滅するまで"④" ボタンを長押し (3秒) を押し、録音を開始します。最大10秒の録音が可能です。録音中に手を離すと、録音を終了します。録音終了後、もう一回"④" ボタンを押すと、録音を再生することができます。録音を削除するには"④" ボタンを2回押し、録音メッセージは3回、RECボタンは3回点滅します。

手動給餌

"⑤" ボタンを押すことで、1回あたり1ポーションの餌を出します。

電圧不足時の表示

本品の電池がほぼ残っていない場合、表示パネルに"⑥"が表示されます。電池を交換したら、表示パネルの"⑥"は再び表示されません。

録音の設定

RECボタンが点滅するまで"④" ボタンを長押し (3秒) を押し、録音を開始します。最大10秒の録音が可能です。録音中に手を離すと、録音を終了します。録音終了後、もう一回"④" ボタンを押すと、録音を再生することができます。録音を削除するには"④" ボタンを2回押し、録音メッセージは3回、RECボタンは3回点滅します。

手動給餌

"⑤" ボタンを押すことで、1回あたり1ポーションの餌を出します。

電圧不足時の表示

本品の電池がほぼ残っていない場合、表示パネルに"⑥"が表示されます。電池を交換したら、表示パネルの"⑥"は再び表示されません。